




ИНСТРУКЦИЯ
по установке душевой кабины
Season LT Tetto 90
с низким поддоном и крышей
90x90x205 см

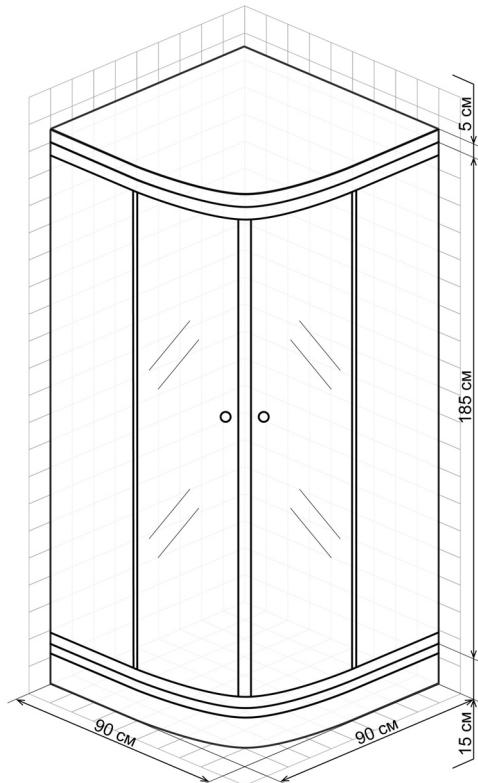

Season LT Tetto 90

Душевая кабина с низким поддоном и крышей

СБОРКА КАБИНЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте внимательны при распечатывании!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ крепежные элементы с упаковкой.

Сборку и монтаж производите согласно инструкции, в которой наглядно отражена последовательность сборки элементов душевой кабины.

Рабочее давление от 0,5 до 2,5 бар – максимум. Если существует опасность повышения давления в водопроводной сети, необходимо установить редукторы.

Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание абразивных веществ в смеситель и на поверхности кабины.

Душевая кабина рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающей среды от +10°C до + 40°C.

Периодически протирайте поверхности мягкой губкой с моющими средствами, не содержащими абразивных составляющих и кислот.

Важно! Щелевой уплотнитель не гарантирует герметичности соединений, дополнительно используйте герметик на всех соединениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Установка кабины должна производиться специалистом сервисного центра с обязательной отметкой в гарантийном талоне.**
2. Рабочее давление воды от 0,5 до 2,5 бар.
3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.

5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
7. Необходима установка фильтров очистки воды.
8. Органические растворители, содержащие в своем составе ацетон, аммиак, кислотные смеси, могут разрушить детали кабинки. Важно избегать попадания таких веществ в кабину.
9. Данный товар предназначен для использования в закрытом помещении. Необходимо избегать попадания прямого солнечного света и не использовать кабину вне помещений.

• Гарантия 1 год, срок службы душевой кабинки 5 лет – при условии выполнения требований монтажа и эксплуатации.

Компания не несет ответственности за повреждение кабинки в случае ее неправильной установки.

• Область применения: ванная комната.

• Материал:

- поддон – ударопрочный полистирол с акриловым покрытием;
 - стенки и двери – матовое безопасное ударопрочное стекло;
 - элементы каркаса кабинки – алюминий. Не подвержен коррозии.
- Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Наименование/Тауардың аты: Season LT Tetto 90. Душевая кабина с низким поддоном и крышей. 2050x900x900 мм/Season LT Tetto 90. Душ кабинасы, төмөн науа, шатыры бар.

Производитель/Страна/Адрес/Өндіруші/Мекенжай: Vidge. 44 б, бул. Сент-Антуан, 78150 Ле-Шене, Франция/Vidge. 44 б, Сен-Антуан бульвары, 78150 Ле Ченет, Франция. Сделано в КНР/Қытайда жасалған.

Поставщик/Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству товара: В РФ: ООО «САН БАЗИС». ИНН/КПП 5040126224/504001001. 140121, Россия, Московская обл., Раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Краснознаменная, 53а. Тел.: +7 (49646) 268-32;

В Республике Казахстан: Жеткізуши/импортери/Қазақстан

Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауга оқилемті тұлға: ТОО «Леруа Мерлен Казахстан»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ «ParkView», 6 этаж, офис № 07/ «Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС: Қазақстан, 050000, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 77, «Park View» БО, 6-шы қабат, № 07 офис.

Товарный знак/Тауар белгісі: Vidge.

Дата производства:
(date of production)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Наименование детали	Обозначение	Количество шт.
Упаковка 1/3		
Душевой поддон	D	1
Регулируемые ножки	F	4
Сифон	E	1
Крыша	I	1
Профиль для кабины верхний	M	1
Профиль для кабины нижний	K	1
Смеситель холодная\горячая вода	U	1
Душевая лейка 3-х реж. и гибкий шланг	B4	1
Держатель ручного душа	B5	1
Штуцер для подключения душевого шланга	B1, B3	1
Верхний душ	E1	1
Комплект штуцеров для подключения к смесителю	L	Комплект
Стеклянная полочка	B2	2
Комплект роликов:	D1	
– ролик верхний	D1-1	4
– ролик нижний	D1-2	4
– декоративный колпачок	D1-3	8
Ручки дверные	C1	2
Упаковка 2/3		
Неподвижная стеклянная задняя стенка правая	G	1
Неподвижная стеклянная задняя стенка левая с отверстиями под полочку	H	1
Упаковка 3/3		
Неподвижное боковое стекло правое/левое	O	2
Раздвижная дверь правая/левая	P	2
Боковые профили правый/левый	N	2
Центральная панель	C	1
Магнитный уплотнитель	C2	2
Щелевой уплотнитель	C3	2
Комплект шлангов для подключения к смесителю		Комплект


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ (не входит в комплект поставки)




горизонтальная линейка




Гаечный ключ



Крестовая отвертка



сантиметр




ϕ 3 mm

дрель




Герметик




карандаш


НАБОР КРЕПЕЖА И АКСЕССУАРЫ




A2
Саморез




A3
Саморез




A5
Саморез




A6
Саморез




A7
1/2"
Гайка 1/2"




B1
Штуцер




B2
Полка




B3
Штуцер 2




B4
Шланг душевой
Держатель
Ручного душа B5




B5
Держатель
Ручного душа




C1
Ручки




C2
Магнитный




C3
Щелевой




S
Фиксатор




U
Смеситель




R
Резиновый
упор




П
П-образный
уплотнитель




D1-1
Ролики



D1-2




D1-3



E1
Верхний душ


* Гибкая подводка
для подключения к водопроводу
не входит в комплектацию

1. СБОРКА КАРКАСА И УСТАНОВКА ПОДДОНА






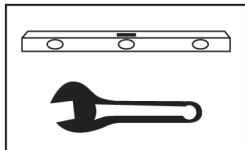


Используемый инструмент

1. Открыть коробку и вытащить поддон. Прежде всего снимите защитную пленку с поддона. Соедините сливной сифон со шлангом.
2. Поставьте поддон на ровное место и сверху приложите линейку с уровнем. При помощи регулируемых ножек F выровняйте высоту поддона в строго горизонтальном положении.
3. Установите шланг в сливное отверстие. Пустите воду для проверки герметичности.

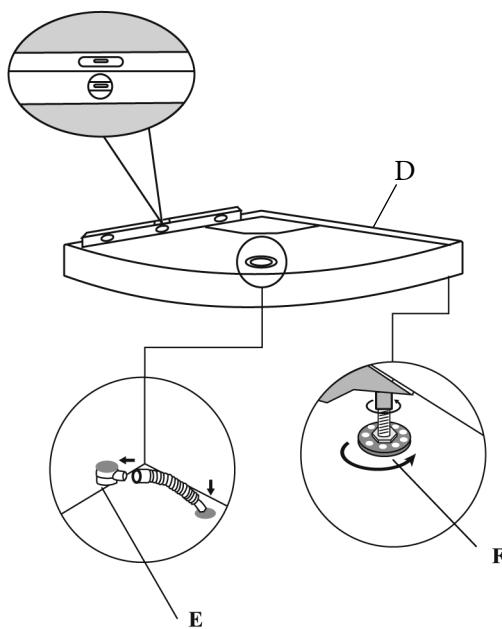


2. СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И ДУШЕВОГО ГАРНИТУРА

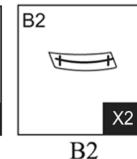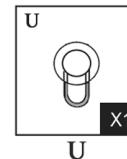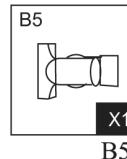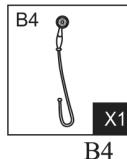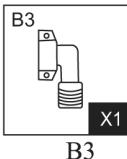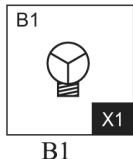


Используемые детали

1. Выньте панель, откройте коробку с аксессуарами.
2. Зафиксируйте держатель ручного душа B5.
3. Присоедините шланг к штуцеру B3, повесьте ручной душ на держатель.
4. Прикрепите смеситель U.
5. Установите полочки B2.

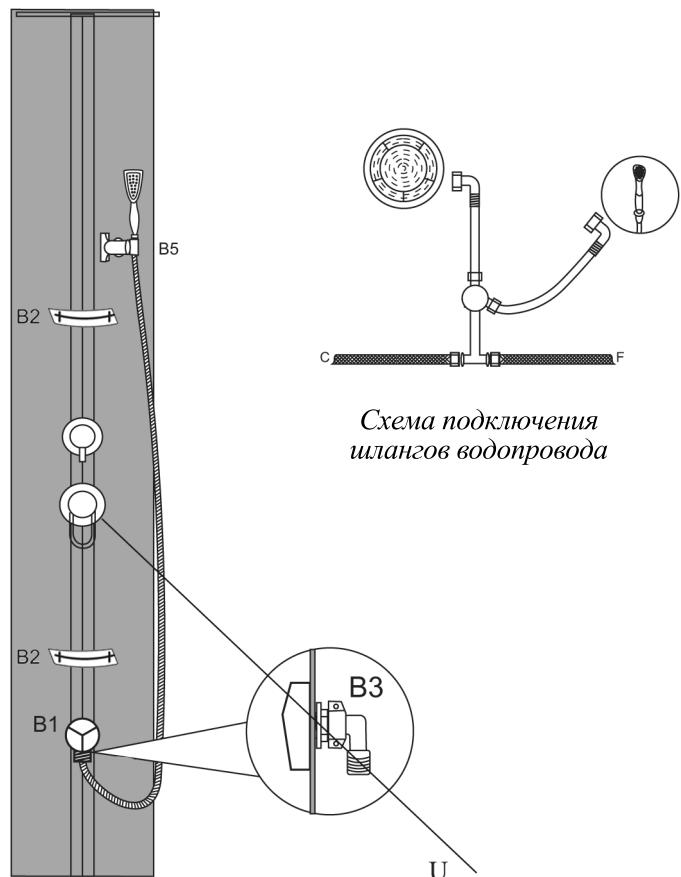


3. УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И ЗАДНИХ СТЕКОЛ

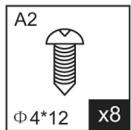


A2

Используемые детали

Откройте коробки и вытащите стекла Н, Г. Установите панель С между ними и соедините, используя саморезы А2.

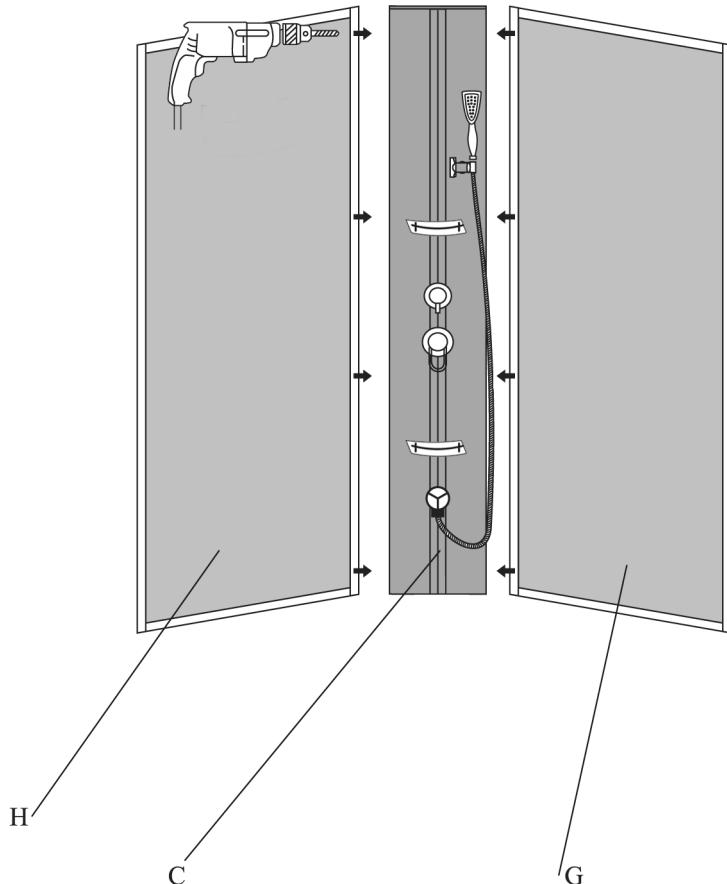


4. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НА ПОДДОН

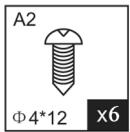


A2

Используемые детали

1. Установите колонку со стенками на поддон D.
2. Просверлите отверстия диаметром 3 мм.
3. Закрепите саморезами A2.

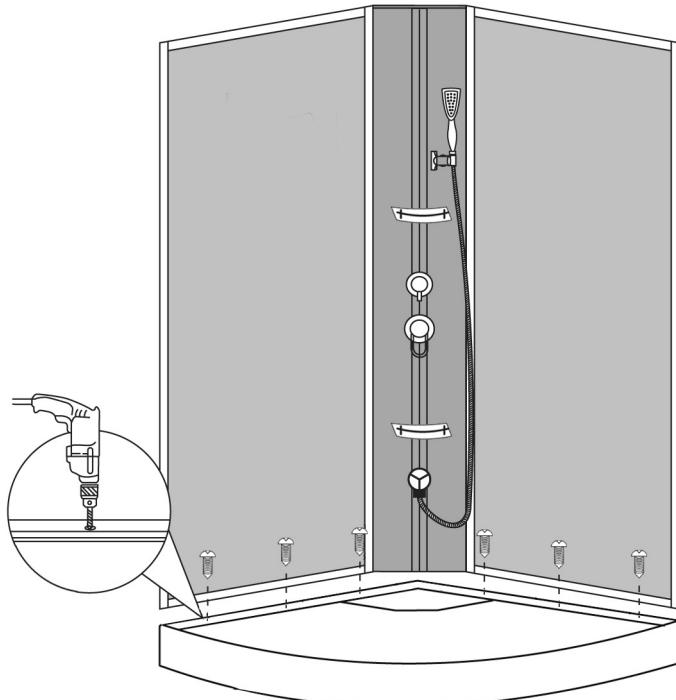



5. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

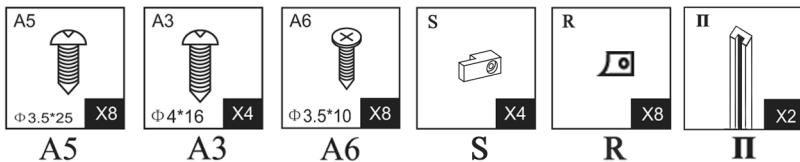

Используемые детали

1. Подготовьте направляющие для дверей.
2. Используйте саморезы A5 для соединения верхних и нижних направляющих с вертикальным профилем.
3. Наденьте Π-образный уплотнитель Π на неподвижные боковые стекла и вставьте в вертикальный профиль. Закрепите снизу и сверху фиксаторами S.
4. Прикрепите резиновые упоры R саморезами A6 к верхним и нижним дугам.

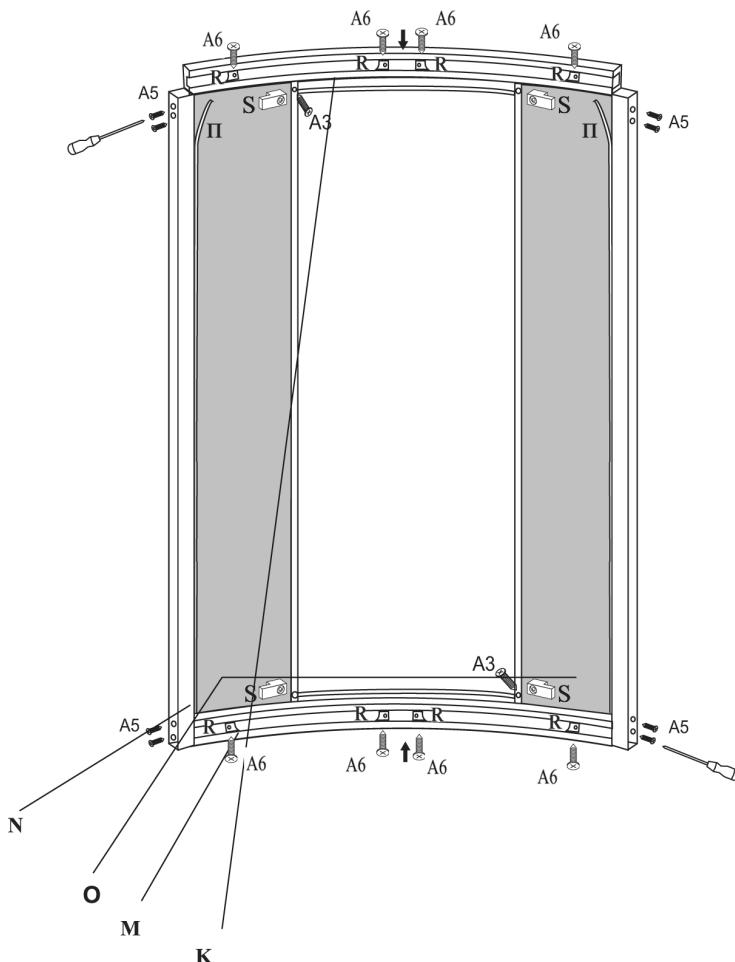





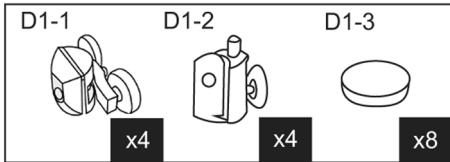


Используемые детали


5. Установите на раздвижные двери ролики D, магнитный уплотнитель C2, ручки C1, F-образный уплотнитель C3.

ВНИМАНИЕ! Ролики разные: верхние и нижние.

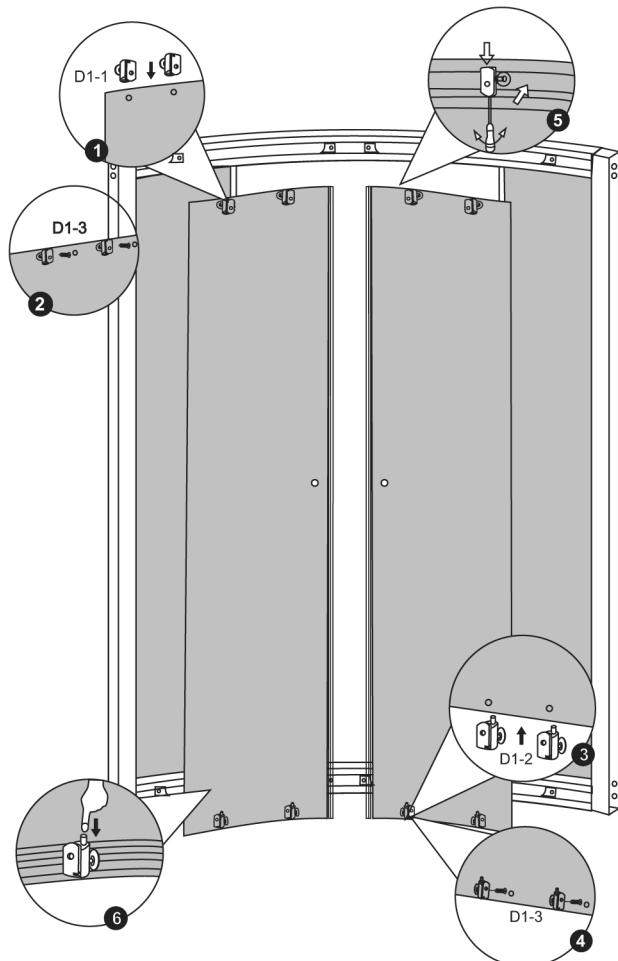

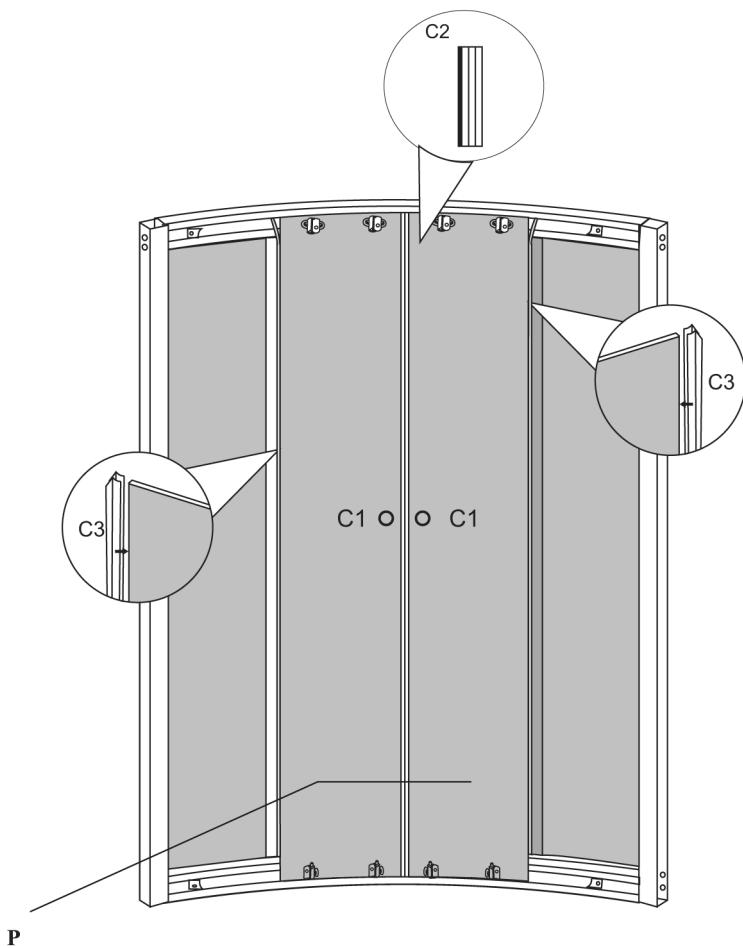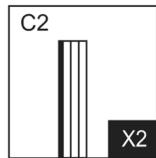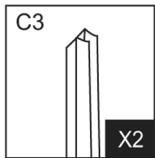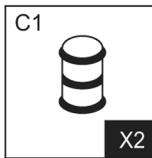


6. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ВСЕЙ КАБИНЫ

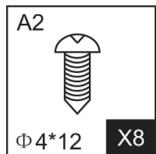


Используемые детали

Для окончательного соединения всех частей кабины используйте саморезы А2.

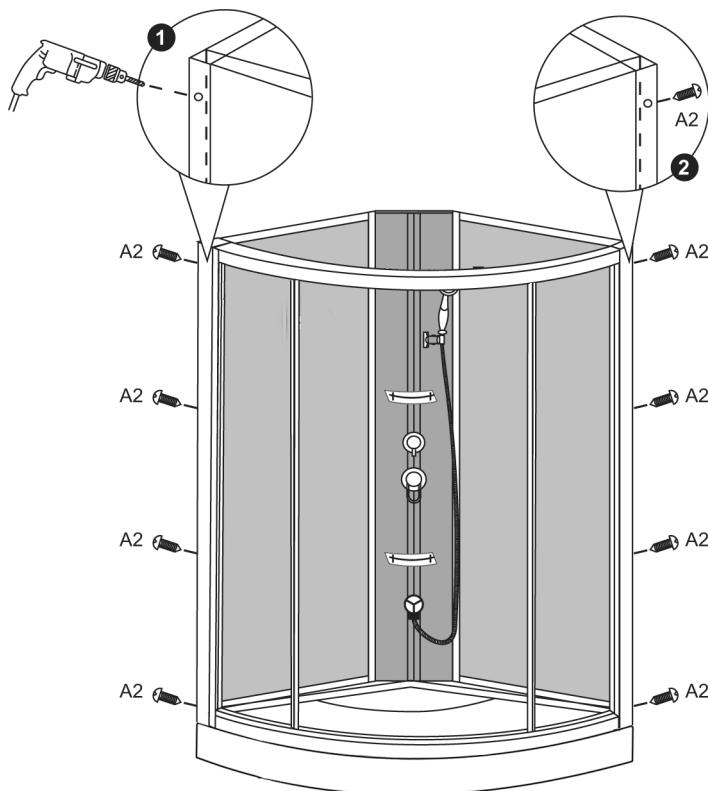


7. УСТАНОВКА КРЫШИ

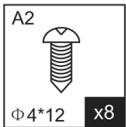




A2

Используемые детали

Установите крышу на кабину, используя сверло 3 мм просверлите отверстия, и закрепите крышу саморезами A2.

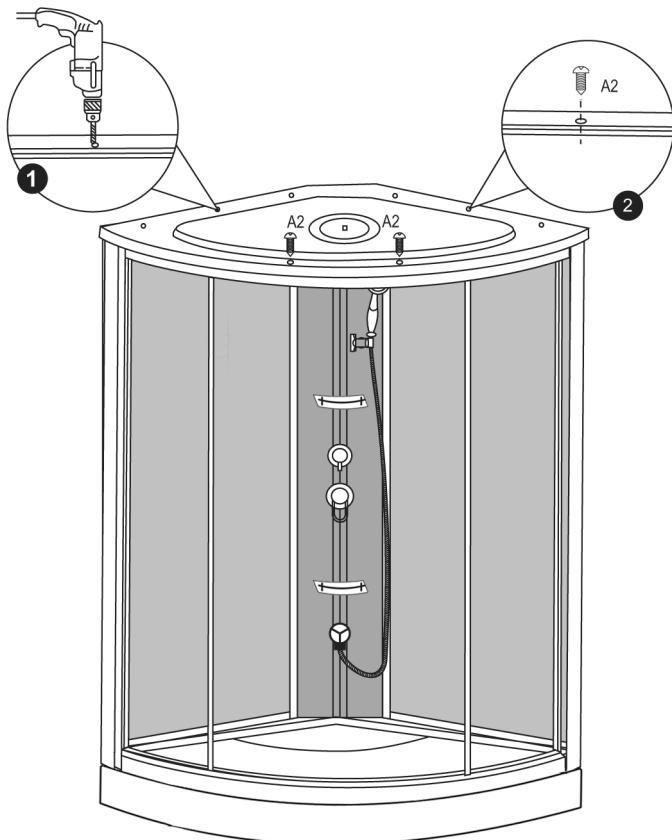

8. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ДУША

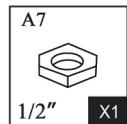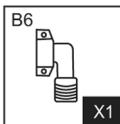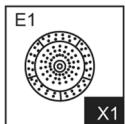

Используемые детали

