


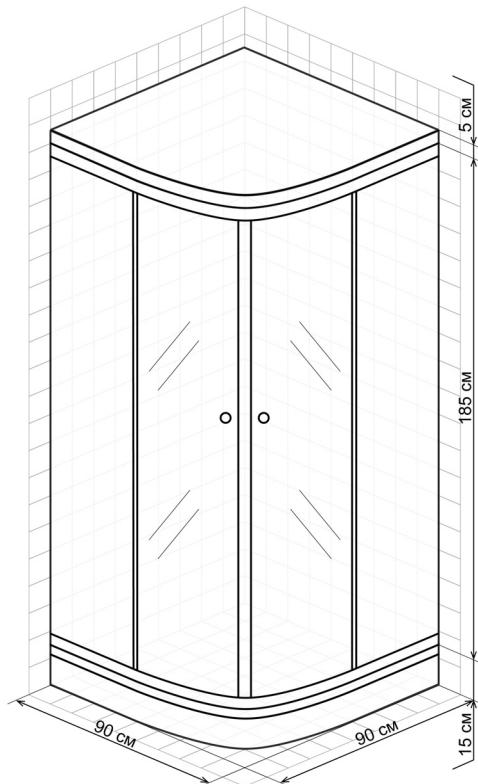

ИНСТРУКЦИЯ
по установке душевой кабины
Макао Тетто 90 Low tray Roof
Макао Тетто 90 с низким поддоном и крышей
90x90x205 см



Макао Тетто 90 Low tray Roof

Макао Тетто 90 с низким поддоном и крышей

СБОРКА КАБИНЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте внимательны при распечатывании!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ крепежные элементы с упаковкой.

Сборку и монтаж производите согласно инструкции, в которой наглядно отражена последовательность сборки элементов душевой кабины.

Рабочее давление от 0,5 до 2,5 бар – максимум. Если существует опасность повышения давления в водопроводной сети, необходимо установить редукторы.

Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание абразивных веществ в смеситель и на поверхности кабины.

Душевая кабина рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающей среды от +10°C до + 40°C.

Периодически протирайте поверхности мягкой губкой с моющими средствами, не содержащими абразивных составляющих и кислот.

Важно! Щелевой уплотнитель не гарантирует герметичности соединений, дополнительно используйте герметик на всех соединениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Установка кабины должна производиться специалистом сервисного центра с обязательной отметкой в гарантийном талоне.**
2. Рабочее давление воды от 0,5 до 2,5 бар.
3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.

5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
6. Максимальная нагрузка на поддон 200 кг.
7. Необходима установка фильтров очистки воды.
8. Органические растворители, содержащие в своем составе ацетон, аммиак, кислотные смеси, могут разрушить детали кабинки. Важно избегать попадания таких веществ в кабину.
9. Данный товар предназначен для использования в закрытом помещении. Необходимо избегать попадания прямого солнечного света и не использовать кабину вне помещений.

- Срок службы душевой кабинки 5 лет при условии выполнения требований монтажа и эксплуатации.

Компания не несет ответственности за повреждение кабинки в случае ее неправильной установки.

- Область применения: ванная комната.
- Материал:
- поддон – ударопрочный полистирол с акриловым покрытием;
- стенки и двери – матовое безопасное ударопрочное стекло;
- элементы каркаса кабинки – алюминий. Не подвержен коррозии.
- Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Производитель: Vidge.

Адрес: 44 б, бул. Сент-Антуан, 78150 Ле-Шене, Франция.

Сделано в КНР.

Поставщик: ООО «Сантис».

Импортер: ООО «Сантис».

ИНН/КПП 5040126217/504001001. Адрес: 140120, Россия, Московская обл., Раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Краснознаменная, 53а.

Тел.: +7 (246) 2-68-32

Дата производства:

(date of production)

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

| Наименование детали | Обозначение | Количество шт. |
|--|-------------|----------------|
| Упаковка 1/3 | | |
| Душевой поддон | D | 1 |
| Регулируемые ножки | F | 4 |
| Сифон | E | 1 |
| Крыша | I | 1 |
| Профиль для кабины верхний | M | 1 |
| Профиль для кабины нижний | K | 1 |
| Смеситель холодная\горячая вода | U | 1 |
| Душевая лейка и гибкий шланг | B4 | 1 |
| Держатель ручного душа | B5 | 1 |
| Штуцер для подключения душевого шланга | B1, B3 | 1 |
| Верхний душ | E1 | 1 |
| Комплект шлангов и штуцеров для подключения к водопроводу | L | Комплект |
| Стеклянная полочка | B2 | 1 |
| Комплект роликов: | D1 | |
| – ролик верхний | D1-1 | 4 |
| – ролик нижний | D1-2 | 4 |
| – декоративный колпачок | D1-3 | 8 |
| Ручки дверные | C1 | 2 |
| Упаковка 2/3 | | |
| Неподвижная стеклянная задняя стенка правая | G | 1 |
| Неподвижная стеклянная задняя стенка левая с отверстиями под полочку | H | 1 |
| Упаковка 3/3 | | |
| Неподвижное боковое стекло правое/левое | O | 2 |
| Раздвижная дверь правая/левая | P | 2 |
| Боковые профили правый/левый | N | 2 |
| Центральная панель | C | 1 |
| Магнитный уплотнитель | C2 | 2 |
| Щелевой уплотнитель | C3 | 2 |


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ (не входит в комплект поставки)




горизонтальная линейка




Гаечный ключ



Крестовая отвертка



сантиметр



$\varnothing 3\text{ mm}$

дрель




Герметик




карандаш


НАБОР КРЕПЕЖА И АКСЕССУАРЫ




A2
Саморез




A3
Саморез




A5
Саморез




A6
Саморез




A7
1/2"
Гайка 1/2"

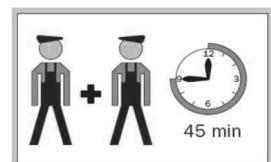


Время сборки кабины




B1
Штуцер




B2
Полка




B3
Штуцер 2




B4
Шланг душевой
Держатель
Ручного душа




B5
Держатель
Ручного душа




C1
Ручки




C2
Магнитный




C3
Щелевой



S
Фиксатор




U
Смеситель



R
Резиновый




П
П-образный

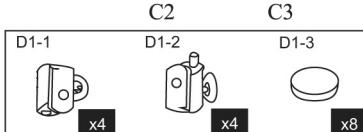

D1-1
Ролики


D1-2
Ролики

D1-3
Крышка




E1
Верхний душ

1. СБОРКА КАРКАСА И УСТАНОВКА ПОДДОНА





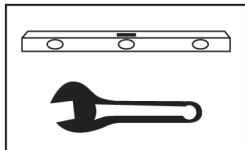


Используемый инструмент

1. Открыть коробку и вытащить поддон. Прежде всего снимите защитную пленку с поддона. Соедините сливной сифон со шлангом.
2. Поставьте поддон на ровное место и сверху приложите линейку с уровнем. При помощи регулируемых ножек F выровняйте высоту поддона в строго горизонтальном положении.
3. Установите шланг в сливное отверстие. Пустите воду для проверки герметичности.

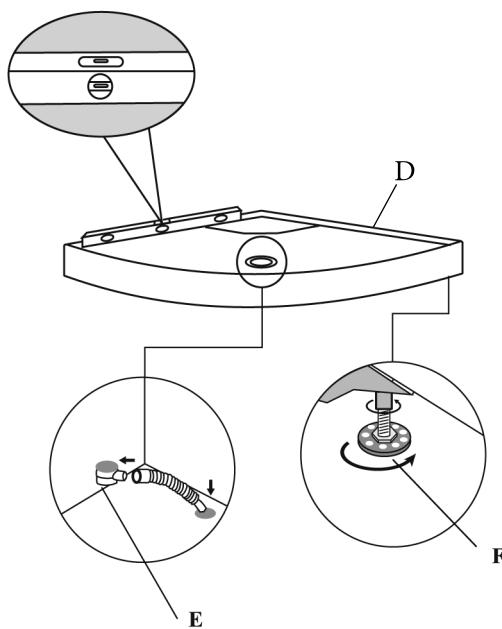


2. СБОРКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И ДУШЕВОГО ГАРНИТУРА

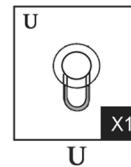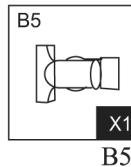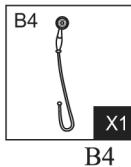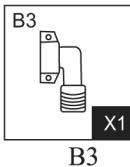
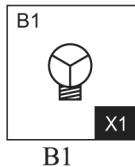


Используемые детали

1. Выньте панель, откройте коробку с аксессуарами.
2. Зафиксируйте держатель ручного душа B5.
3. Присоедините шланг к штуцеру B3, повесьте ручной душ на держатель.
4. Прикрепите смеситель U.

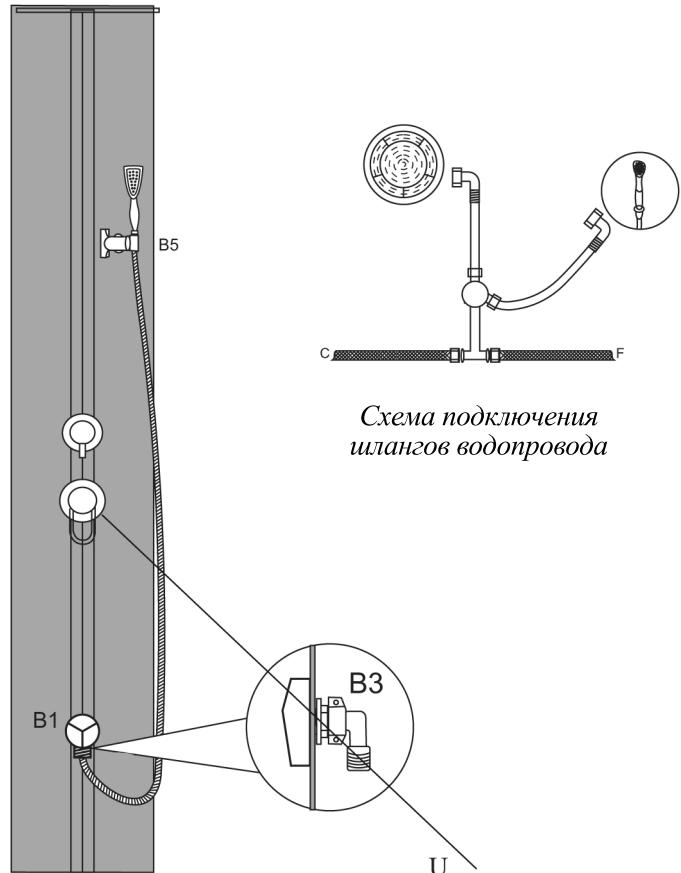

3. УСТАНОВКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ И ЗАДНИХ СТЕКОЛ

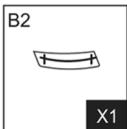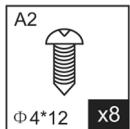


A2


B2

Используемые детали

1. Откройте коробки и вытащите стекла H, G. Установите панель C между ними и соедините, используя саморезы A2.
2. Установите полочку B2.

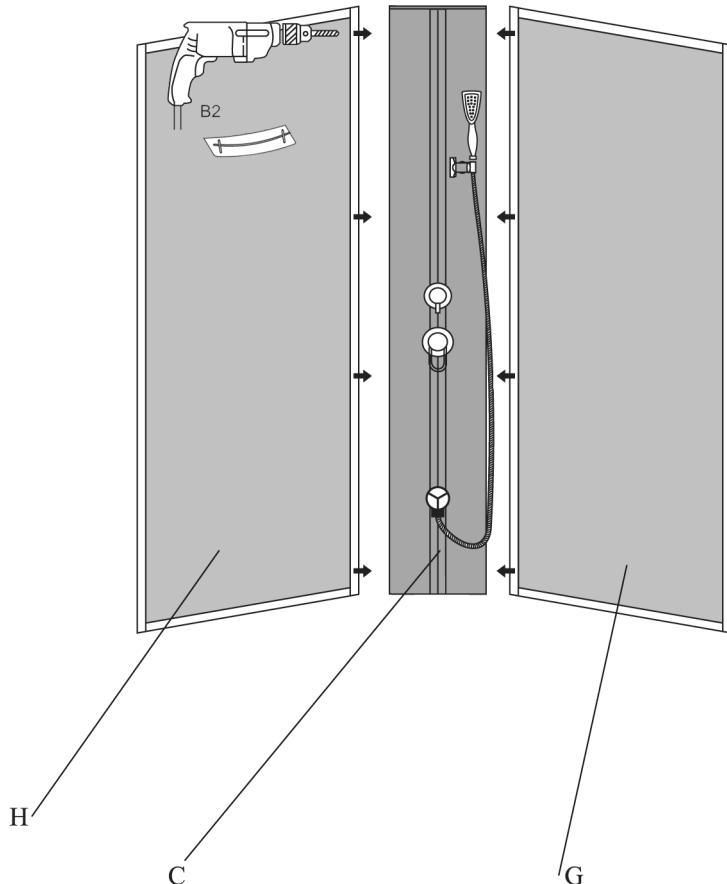


4. УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НА ПОДДОН

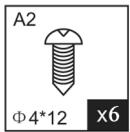


A2

Используемые детали

1. Установите колонку со стенками на поддон D.
2. Просверлите отверстия диаметром 3 мм.
3. Закрепите саморезами A2.

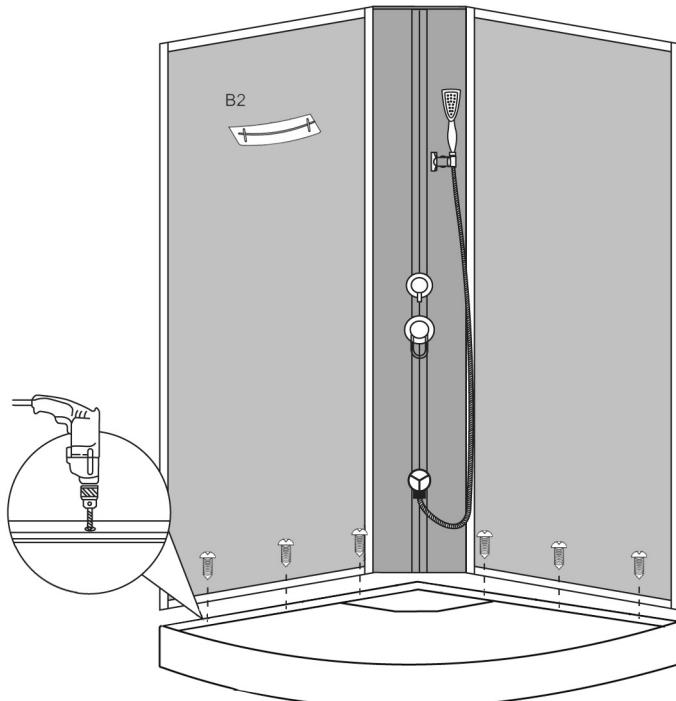



5. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

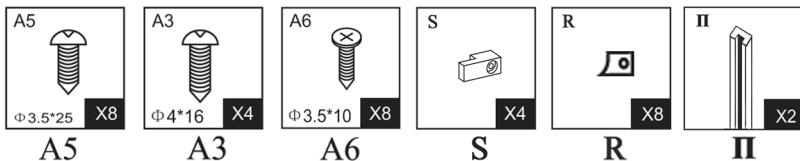

Используемые детали

1. Подготовьте направляющие для дверей.
2. Используйте саморезы А5 для соединения верхних и нижних направляющих с вертикальным профилем.
3. Наденьте П-образный уплотнитель П на неподвижные боковые стекла и вставьте в вертикальный профиль. Закрепите снизу и сверху фиксаторами S.
4. Прикрепите резиновые упоры R саморезами А6 к верхним и нижним дугам.

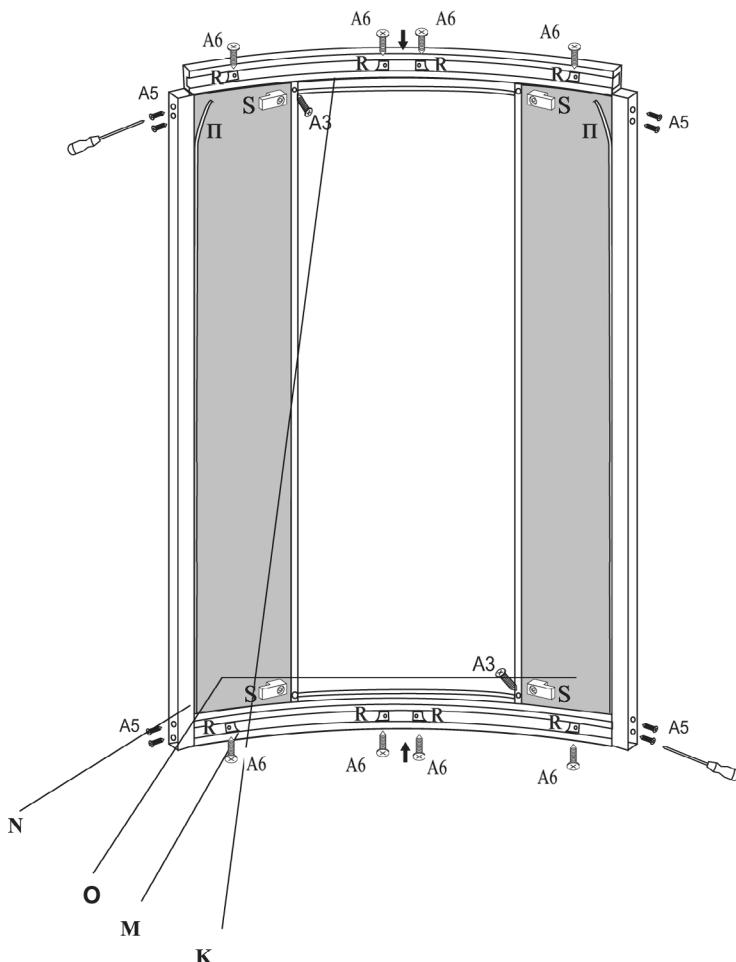





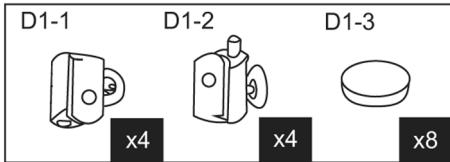


Используемые детали


5. Установите на раздвижные двери ролики D, магнитный уплотнитель C2, ручки C1, F-образный уплотнитель C3.

ВНИМАНИЕ! Ролики разные: верхние и нижние.

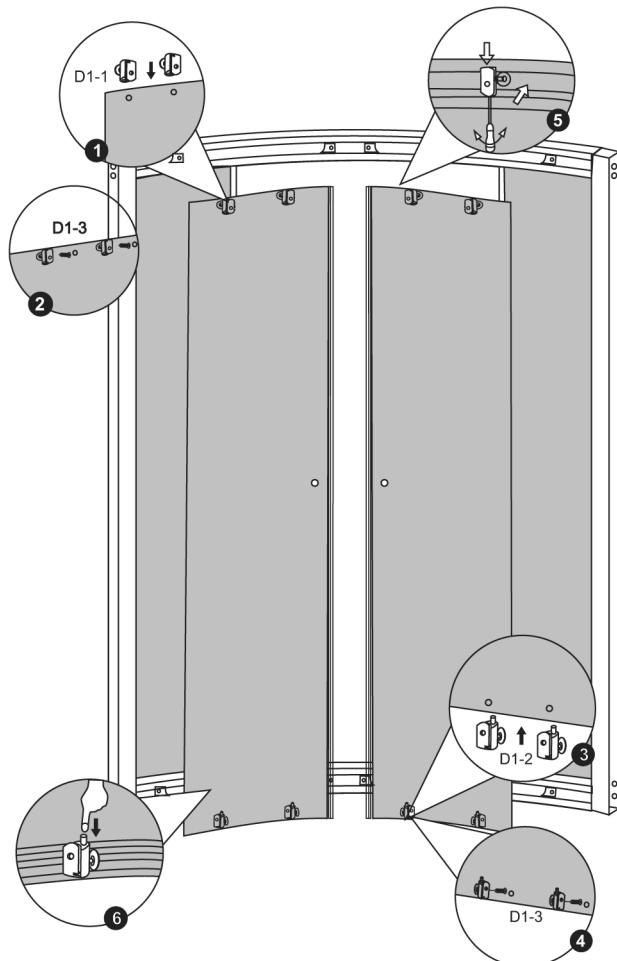

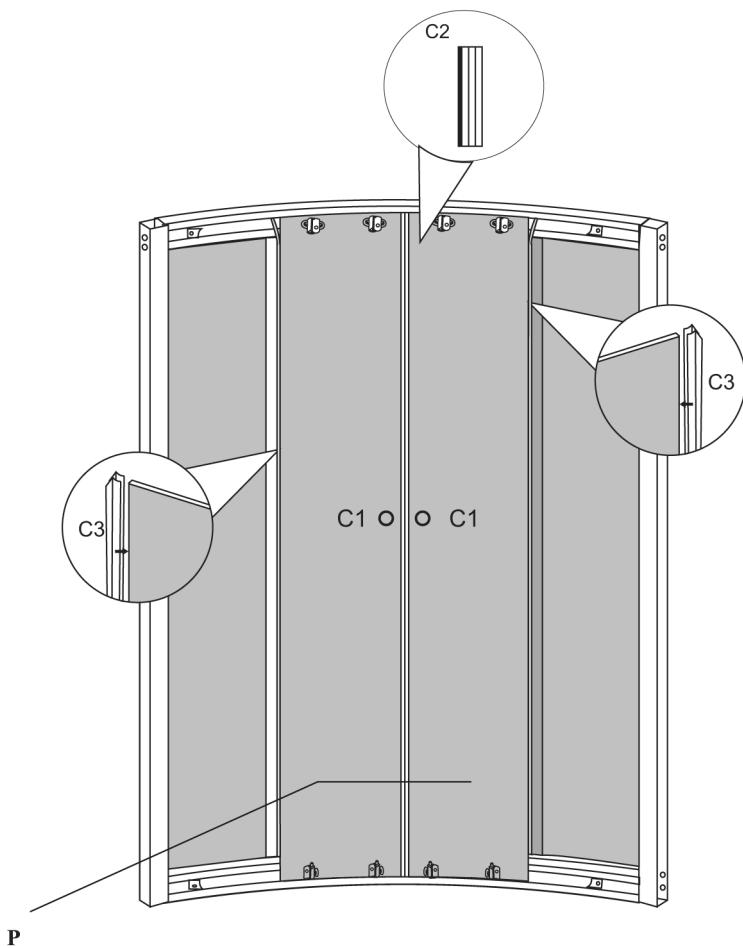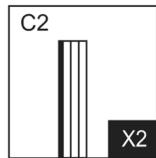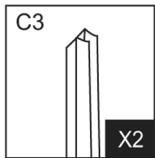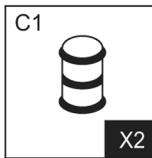


6. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ВСЕЙ КАБИНЫ

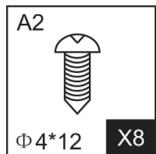


Используемые детали

Для окончательного соединения всех частей кабины используйте саморезы А2.

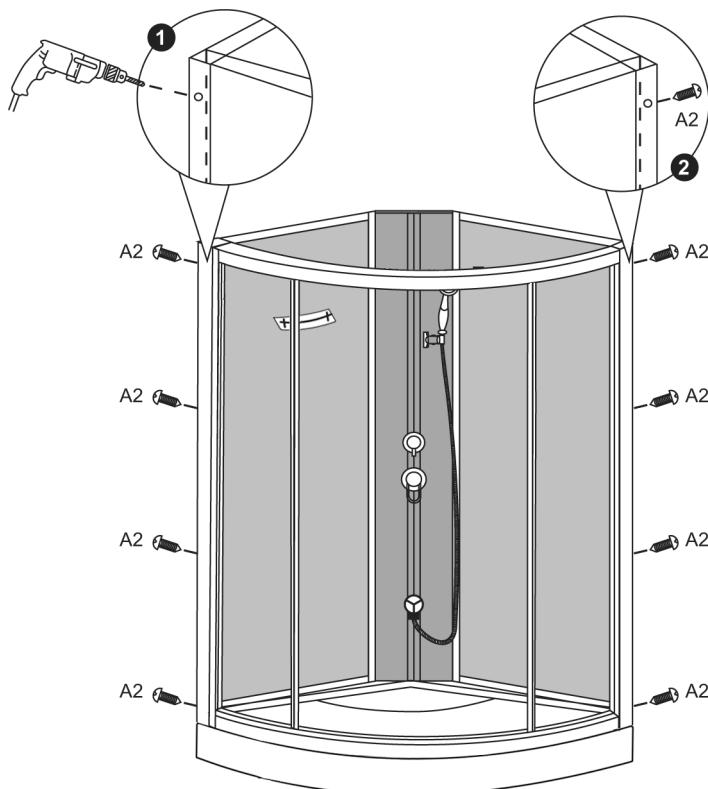


7. УСТАНОВКА КРЫШИ

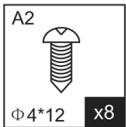




A2

Используемые детали

Установите крышу на кабину, используя сверло 3 мм просверлите отверстия, и закрепите крышу саморезами A2.

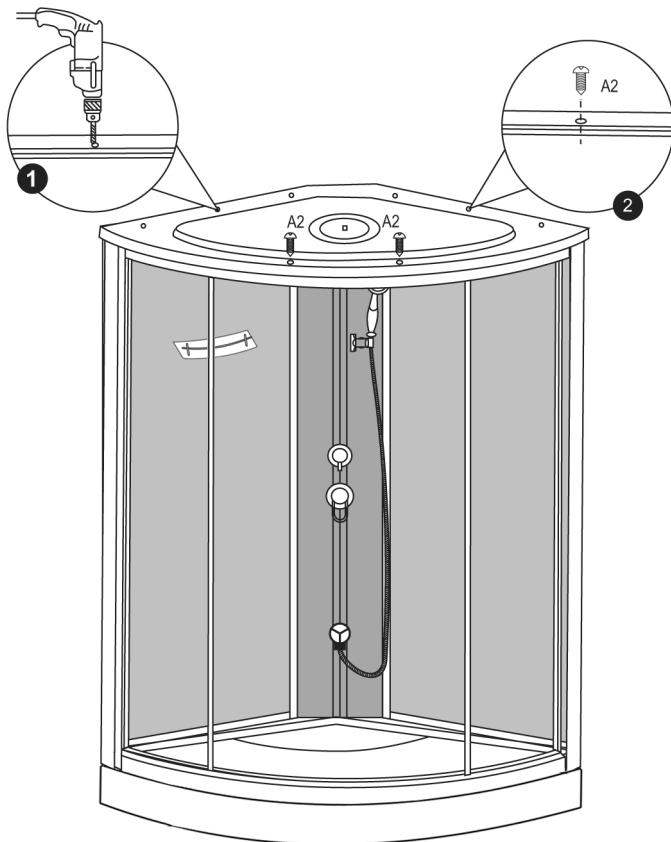

8. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ДУША

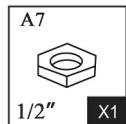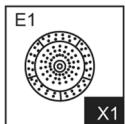

Используемые детали

