




ИНСТРУКЦИЯ
по установке душевой кабины

Ilsbirni Low tray 90

Исбирни с низким поддоном 90

90x90x221 см

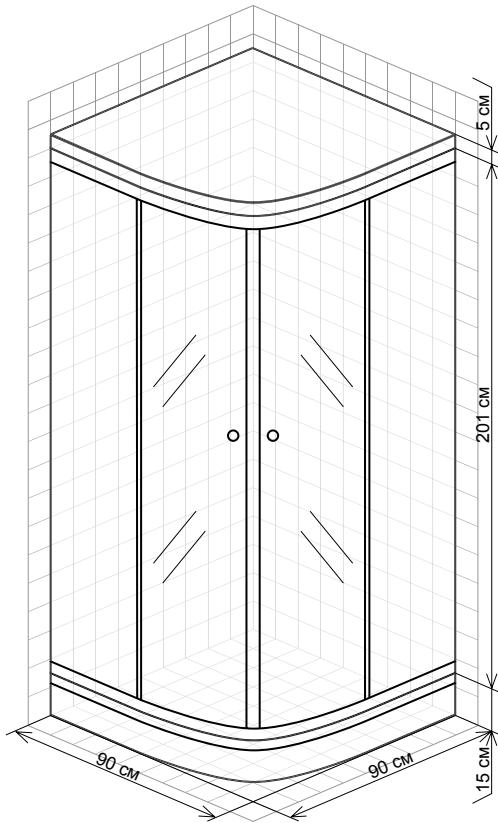

ДУШЕВАЯ МОНОБЛОЧНАЯ КАБИНА
ТОРГОВОЙ МАРКИ VIDAGE

lsbirni Low tray 90

Исбирни с низким поддоном 90

СБОРКА КАБИНЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Будьте внимательны при распечатывании!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ крепежные элементы с упаковкой.

Сборку и монтаж производите согласно инструкции, в которой наглядно отражена последовательность сборки элементов душевой кабинки.

Рабочее давление от 0,5 до 2,5 бар – максимум. Если существует опасность повышения давления в водопроводной сети, необходимо установить редукторы.

Подключение к водопроводной сети осуществляйте через фильтры, исключающие попадание абразивных веществ в смеситель и на поверхности кабины.

Душевая кабина рассчитана на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающей среды от +10°C до + 40°C.

Периодически протирайте поверхности мягкой губкой с моющими средствами, не содержащими абразивных составляющих и кислот.

Важно! Щелевой уплотнитель не гарантирует герметичности соединений, дополнительно используйте герметик на всех соединениях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- 1. Установка кабины должна производиться специалистом сервисного центра с обязательной отметкой в гарантийном талоне.**
2. Рабочее давление воды от 0,5 до 2,5 бар.
3. По окончании использования кабины необходимо перекрыть подачу холодной и горячей воды к кабине.
4. Температура горячей воды, подаваемой к кабине, не должна превышать 70°C.

5. Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.
6. Максимальная нагрузка на поддон 150 кг.
7. Необходима установка фильтров очистки воды.
8. Органические растворители, содержащие в своем составе ацетон, аммиак, кислотные смеси, могут разрушить детали кабины. Важно избегать попадания таких веществ в кабину.
9. Данный товар предназначен для использования в закрытом помещении. Необходимо избегать попадания прямого солнечного света и не использовать кабину вне помещений.

- Гарантия 1 год.
- Срок службы душевой кабины 5 лет при условии выполнения требований монтажа и эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за повреждение кабины в случае ее неправильной установки.

- Область применения: ванная комната.
- Материал:
 - поддон – полистирол с акриловым покрытием;
 - стенки и двери – безопасное стекло;
 - элементы каркаса кабины – алюминий. Не подвержен коррозии.
- Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательному декларированию соответствия.

Производитель/Страна/Адрес/Өндіруші/Мекенжай: Vidage. 44 б, бул. Сент-Антуан, 78150 Ле-Шене, Франция. Сделано в КНР/Кытайды жасалған. *Товарный знак/Тауар белгісі:* Vidage. *Поставщик/Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий по качеству товара:* В РФ: ООО «САН БАЗИС». ИНН/КПП 5040126224/504001001. 140121, Россия, Московская обл., Раменский р-н, пос. Ильинский, ул. Краснознаменная, 53а. Тел.: +7 (49646) 268-32.
В Республике Казахстан/Жеткізу什і/Импортишы/Қазақстан Республикасына Тауардың сапасы бойынша наразылықтарды қабылдауга оқілетті тұлға:
ТОО «Леруа Мерлен Казахстан»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунаева, 77, БЦ «ParkView», 6 этаж, офис № 07/«Леруа Мерлен Қазақстан» ЖШС: Қазақстан, 050000, Алматы қаласы, Қонаев көшесі, 77, «Park View» БО, 6-шы қабат, № 07 офис.
В Республике Беларусь: ООО «Леруа Мерлен Бел», 220020, Республика Беларусь, город Минск, проспект Победителей, 100, офис 503.

Дата производства/Шығарылған күні/Date of production:

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

Наименование детали	Обозначение	Количество шт.
Упаковка 1/3		
Душевой поддон	D	1
Регулируемые ножки	F	4
Сифон	E	1
Крыша	I	1
Профиль хромированный для кабины верхний	M	1
Профиль хромированный для кабины нижний	K	1
Смеситель холодная\горячая вода	U	1
Душевой комплект:	B4	1
* душевая лейка 3-х режимный,		
* шланг для душа,		
* штанга 75 см,		
* большая мыльница 25x10,5 см		
Верхний душ Ø 20 см	E1	1
Штуцер для подключения душевого шланга	B1, B3	1
Комплект шлангов и штуцеров для подключения к водопроводу	L	Комплект
Комплект роликов:		
– ролик верхний	D1-1	4
– ролик нижний	D1-2	4
– декоративный колпачок	D1-3	8
Ручки дверные	C1	2
Упаковка 2/3		
Неподвижная белая задняя стенка правая	G	1
Неподвижная белая задняя стенка левая с отверстиями под душевой комплект	H	1
Упаковка 3/3		
Неподвижное боковое стекло правое/левое	O	2
Раздвижная дверь правая/левая	P	2
Боковые профили правый/левый	N	2
Магнитный уплотнитель	C2	2
Щелевой уплотнитель	C3	2
«П»-образный уплотнитель	П	2


НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ (не входит в комплект поставки)



Горизонтальная линейка




Гаечный ключ

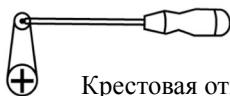


Крестовая отвертка



Сантиметр




Дрель



Герметик




$\varnothing 3$ мм

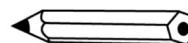


Карандаш


НАБОР КРЕПЕЖА И АКСЕССУАРЫ




Саморез




Болт




Саморез




Саморез




Саморез




Гайка




Штуцер




Штуцер




Душевой комплект

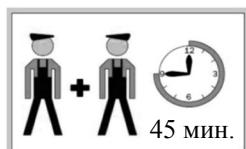


Время сборки кабины




Ручки




Уплотнители
Магнитный




Щелевой




Фиксатор




Смеситель




Резиновый
упор




П-образный
уплотнитель




x4



x4



x8




x1

Ролики


Верхний душ

1. СБОРКА КАРКАСА И УСТАНОВКА ПОДДОНА

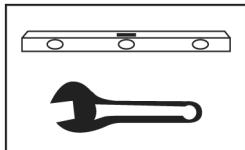


Используемый инструмент

1. Открыть коробку и вытащить поддон. Прежде всего снимите защитную пленку с поддона. Установите сифон.
2. Поставьте поддон на ровное место и сверху приложите линейку с уровнем. При помощи регулируемых ножек F выровняйте высоту поддона в строго горизонтальном положении.
3. Установите шланг в сливное отверстие. Пустите воду для проверки герметичности.

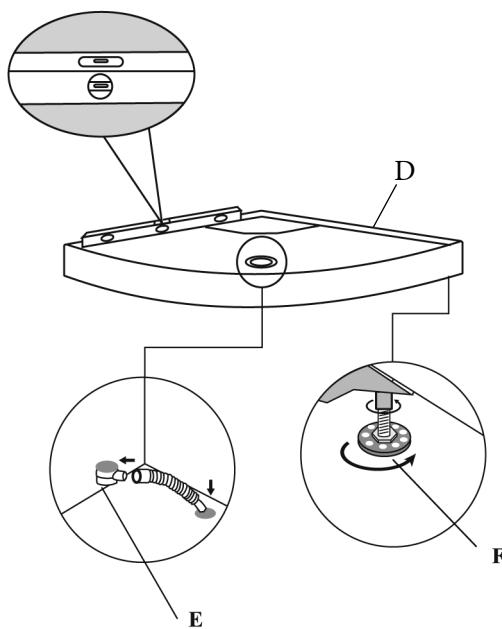


2. УСТАНОВКА ДУШЕВОГО КОМПЛЕКТА

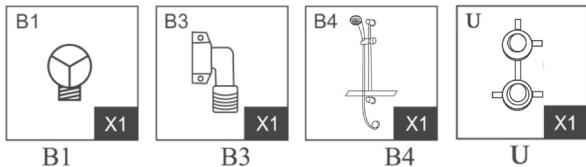


Используемые детали

1. Выньте левую неподвижную белую стенку кабины H с отверстиями под душевой комплект, откройте коробку с аксессуарами.
2. Достаньте душевой комплект B4.
Закрепите душевой комплект на стенке.
3. Присоедините душевой шланг к штуцеру B3.
4. Прикрепите смеситель U.

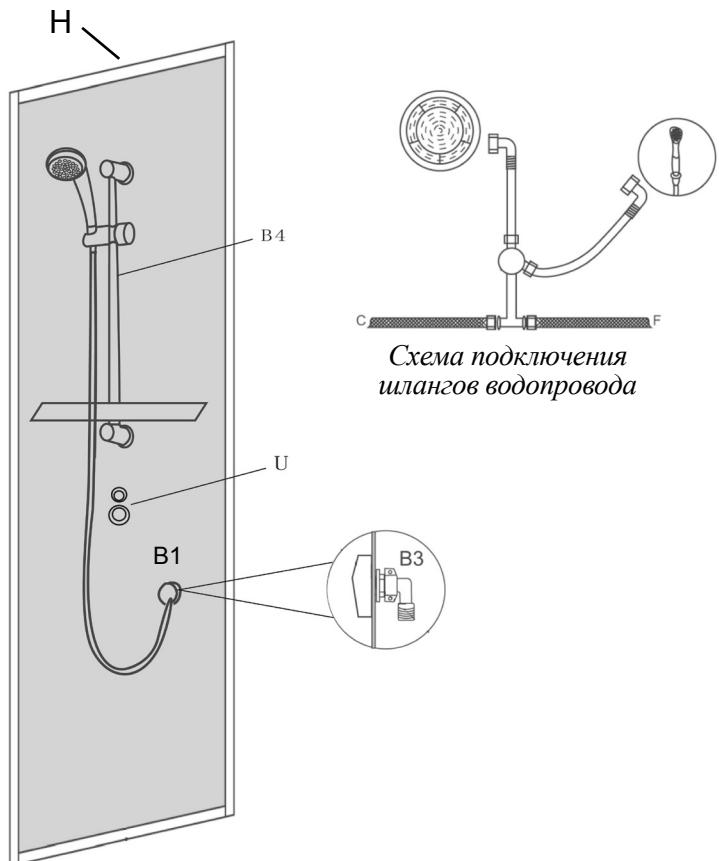


3. СОЕДИНЕНИЕ СТЕНОК КАБИНЫ

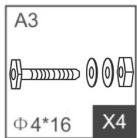


Болт

Используемые детали

1. Достаньте из коробки правую неподвижную белую стенку кабины G. Соедините стенки H и G, используя саморезы А3.

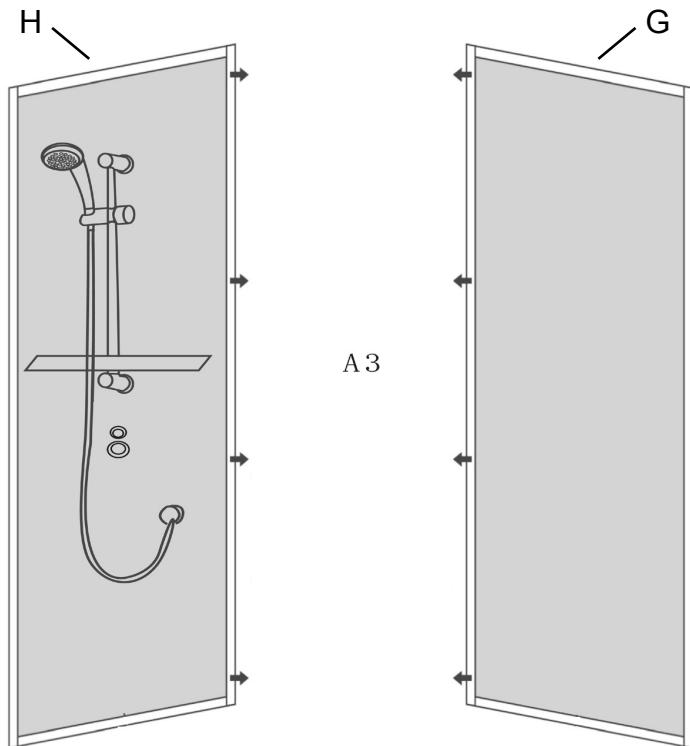


4. УСТАНОВКА ЗАДНИХ СТЕНОК H И G НА ПОДДОН

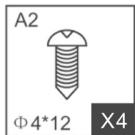







A2

Используемые детали

1. Установите стенки в сборе на поддон D.
2. Просверлите отверстия диаметром 3 мм.
3. Закрепите саморезами A2.

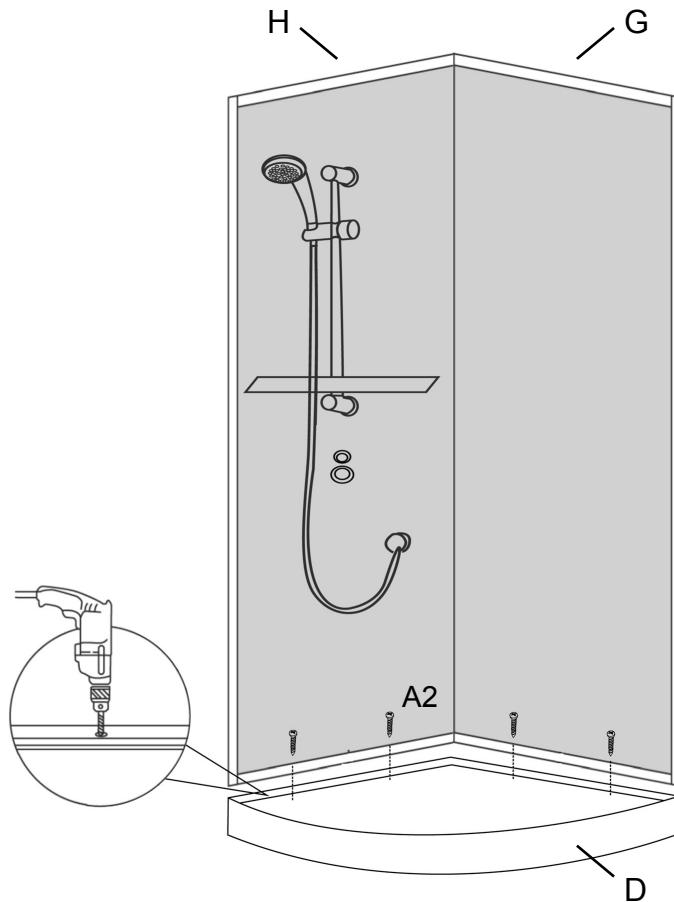



5. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

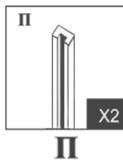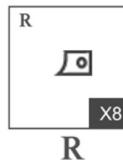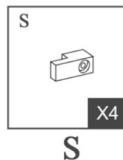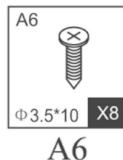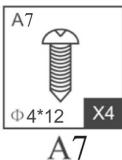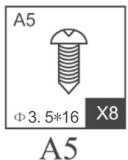

Используемые детали

1. Подготовьте направляющие для дверей.
2. Используйте саморезы А5 для соединения верхних и нижних направляющих.
3. Наденьте Π-образный уплотнитель Π на неподвижные боковые стекла и вставьте в вертикальный профиль. Закрепите снизу и сверху фиксаторами S и саморезами А7.
4. Прикрепите резиновые упоры R саморезами А6 к верхним и нижним дугам.

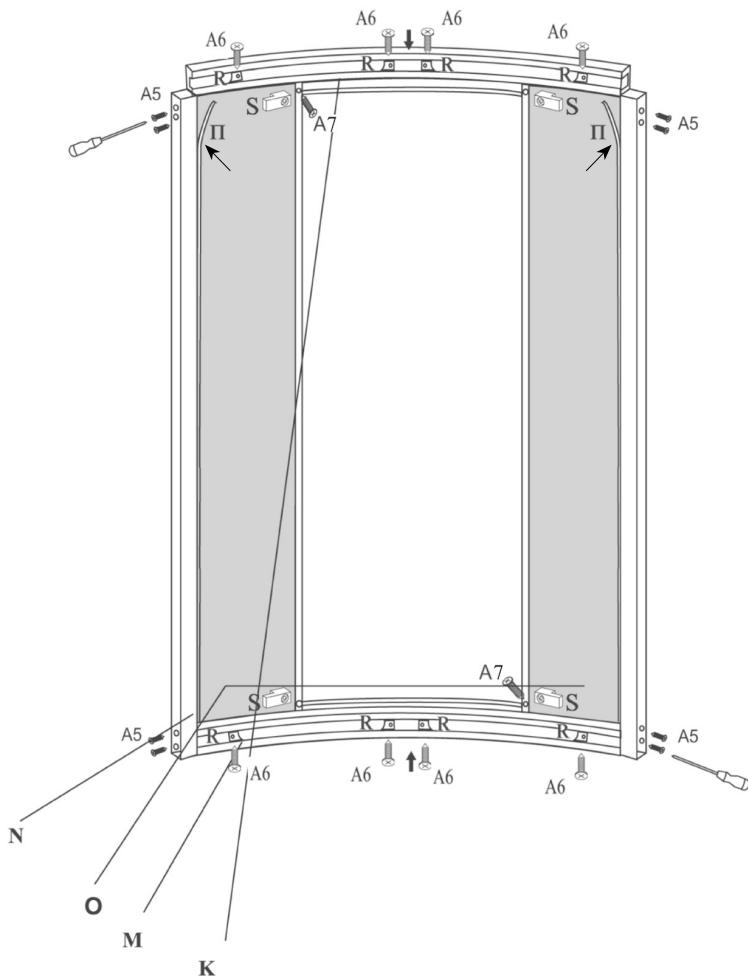





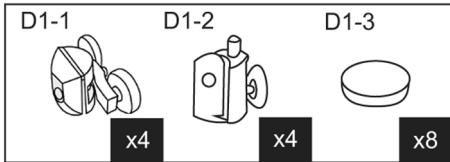


Используемые детали


5. Установите на раздвижные двери ролики D, магнитный уплотнитель C2, ручки C1, F-образный уплотнитель C3.

ВНИМАНИЕ! Ролики разные: верхние и нижние.

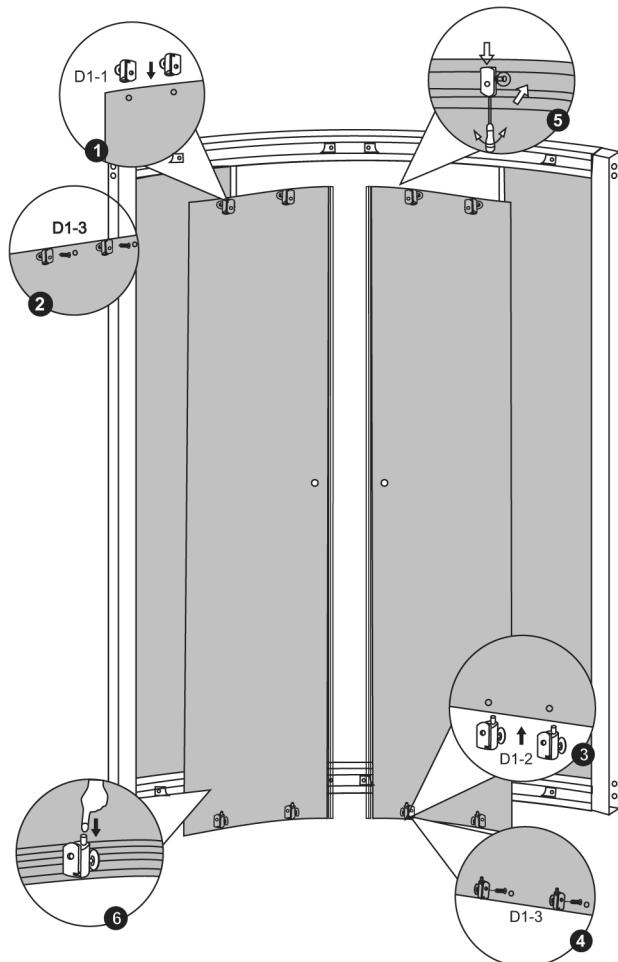

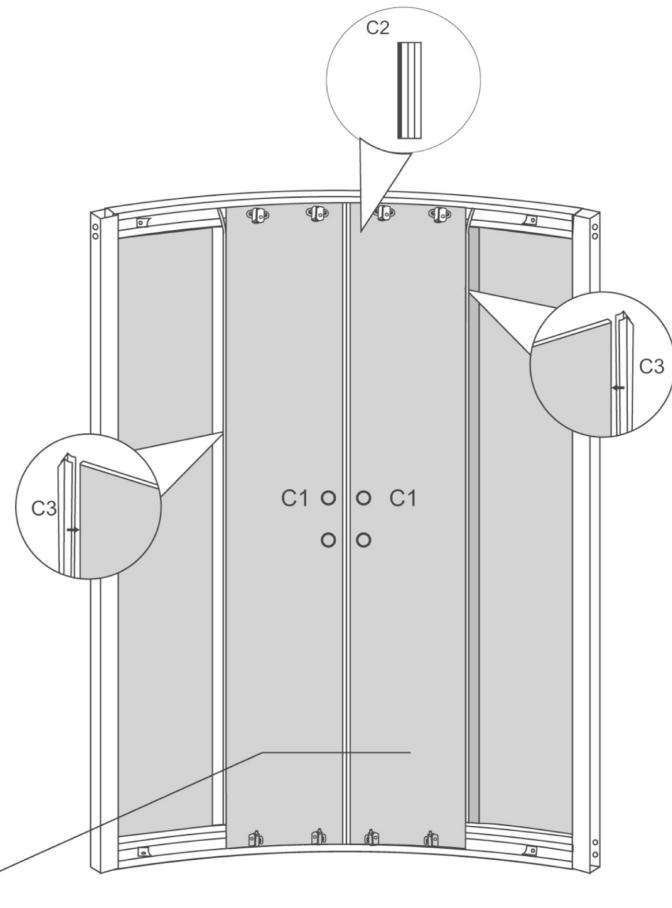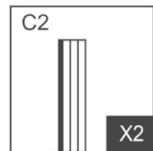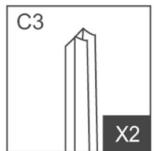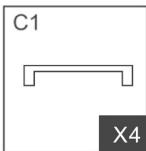


6. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СБОРКА ВСЕЙ КАБИНЫ

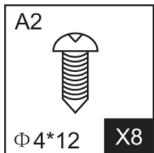


Используемые детали

Для окончательного соединения всех частей кабины используйте саморезы А2.

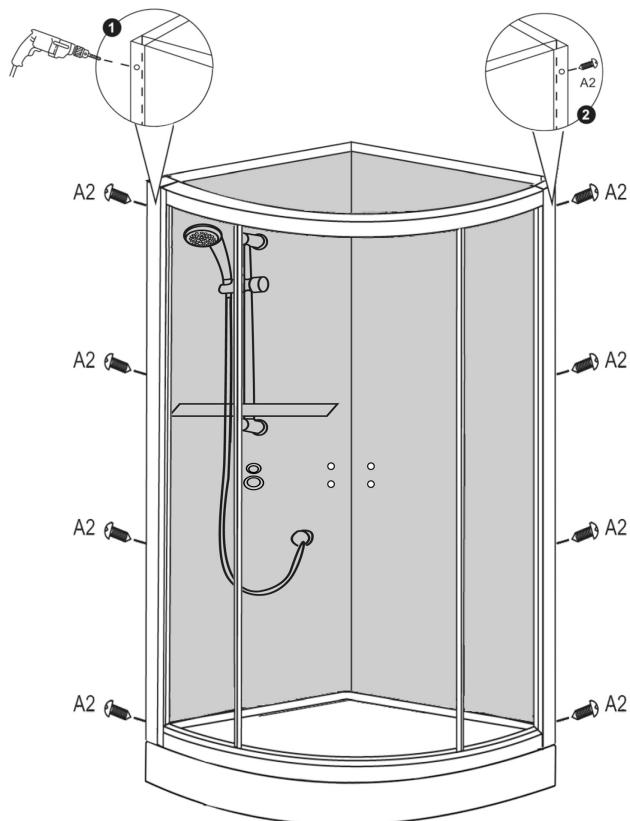


7. УСТАНОВКА КРЫШИ

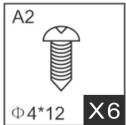


A2

Используемые детали


Установите крышу на кабину, используя сверло 3 мм просверлите отверстия, и закрепите крышу саморезами A2.

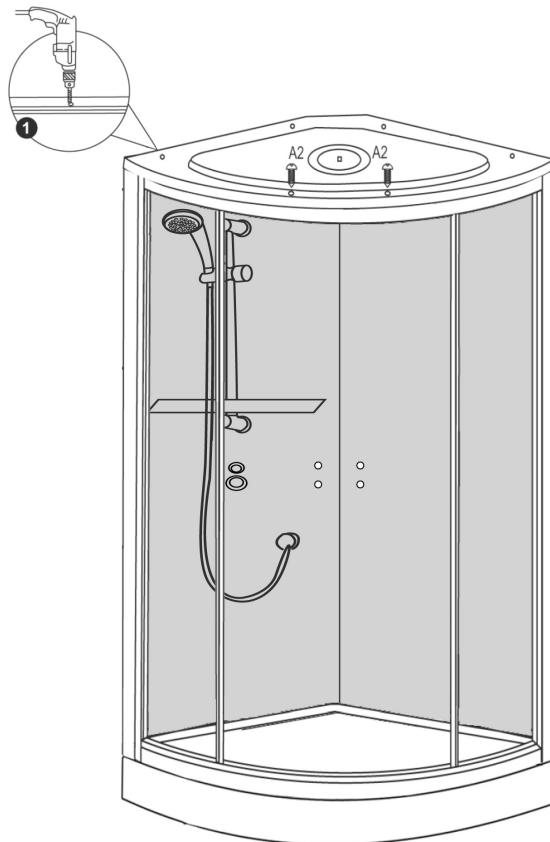


8. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ДУША

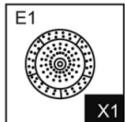

E1


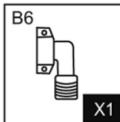


B6

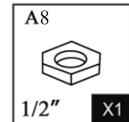

A8
1/2"

Используемые детали

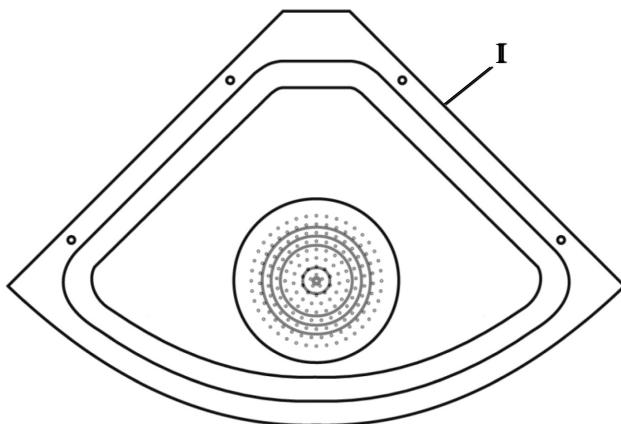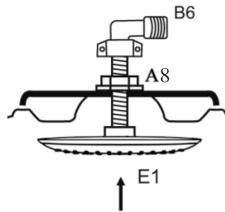

9. НАНЕСИТЕ ГЕРМЕТИК НА ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ

